田書 RQ-SX5V

取扱説明書 Operating Instructions

このたびは、ステレオラジオカセット プレーヤーをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

Stereo Radio Cassette Player

- ■この説明書と保証書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。 そのあと大切に保存し、必要なと きお読みください。
- ■保証書は、必ず「お買い上げ日・ 販売店名」などの記入を確かめて、 販売店からお受け取りください。



オーディオ事業部

保証書付

上手に使って上手に節約

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

			_				
お買い上げ日	年	月		日	品	番	RQ-SX5V
販 売 店 名			23	()	-	
お近くのご相談センター		4	25	()	-	

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio Division 1-4 Matsuo-cho, Kadoma Citv. Osaka. Japan 571 🕿(06)909-1021


Printed in Japan

RQT2687-S F0994N0

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した 場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことを お約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

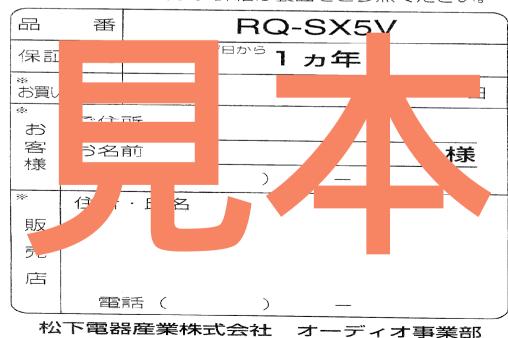

大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 909-1021

※印欄は必ず記入してお渡しください。 販売店さまへ

充電式電池について

充電式電池はあなたの手元に届くまでの 長旅で、ちょっと疲れています。まず、 充電器で元気を回復してあげてください。

お買い上げ時には充電されていません。

長時間使わなかった後も 必ず充電してください。



付属品

- ●リモコン付ステレオ インサイドホン
- ●充電器
- ●ニッケル水素充電式電池
- ●乾電池ケース(乾電池入り)
- ●キャリングケース ●ワニグチクリップ
- ●充電式電池ケース



●充電式電池はご使 用前にケースから 取り出します。

●コードの損傷を防 ぐため、クリップ はスライドさせな いでください。

RP-CA59A

ワニグチクリップ

-別売り品について-

驪スピーカーで聞くとき

ステレオミニスピーカー

RP-SP25

ステレオミニスピーカー(アンプ内蔵)

RP-SP50 RP-SP70 RP-SP100

鰯その他

専用ニッケル水素充電式電池 RP-BP80H

■ステレオ機器で録音するとき

フォーンツウピンコードS

専用充電式ニカド電池

RP-BP61 ヘッドクリーニングキット

BP-919


<無料修理規定>

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保 証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に 商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合に は、お近くの修理相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または お近くの修理相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにな れない場合には、お近くの修理相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただき ます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (口) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧など による故障及び損傷
 - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の 故障及び損傷
 - (へ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のな い場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くの修理相談窓口は別紙の一覧表をご参照ください。

(修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修 理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の 法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過 後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお 近くの修理相談窓口にお問合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取 扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- *This warranty is valid only for Japan.

電源について

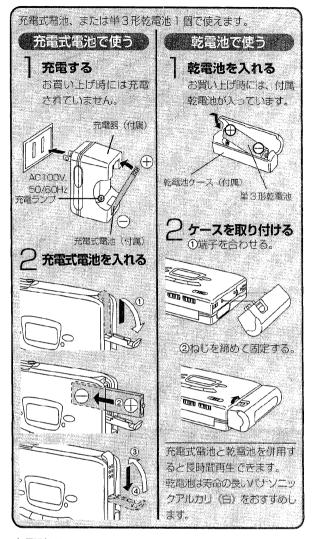


充電時間について

充電開始後、約2時間30分で充電ラ ンプが消灯します。(フル充電) フル充電で約8時間再生できます。

電池が消耗すると

OPR/BATT ランプが暗くなったり、 消えます。充電するか、乾電池を交換 してください。電池が消耗すると、音 がひずんだり、正常に動作しないこと があります。




使用した時間を確認する

電池をセットしてからの総動作時間が 分かります。

動作時間が約1時間を超えると、リモ コンのディスプレイにUSE TIME と時 間が表示されます。


- ●電池(併用しているときは両方)を 取り外すと、時間は0に戻ります。
- ●電池持続時間については「定格」を ご覧ください。





(例:6時間)


インサイドホンをつなぐ

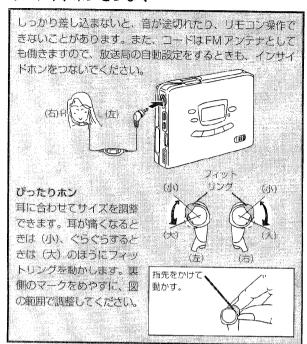

アンテナを調整する




ホールドを解除する

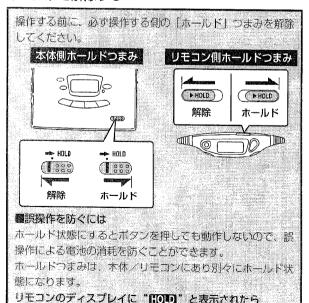

リモコンがホールド状態になっています。

放送局を自動設定する

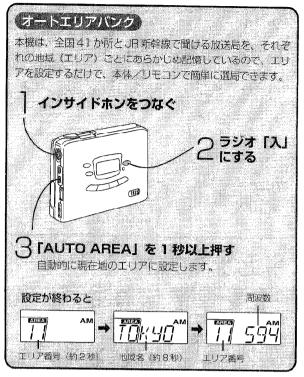


■設定されたエリアを確認する ■ "Error" と表示されたら には

「AREA」をポンと押す。 表示されます。(最大6文字まで)

自動設定できませんでした。 オートメモリーするか、手動で エリア名がローマ字で約8秒間 設定(うら面参照)してください。



(例:山口)

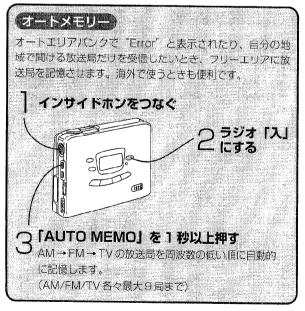



■"Error" と表示されたら

受信状態が悪く1局も記憶でき ませんでした。手動で放送局を 設定してください。(うら面参照)

ラジオを聞く

●FM はステレオで、AM、TV はモノラルでお楽しみいただけます。

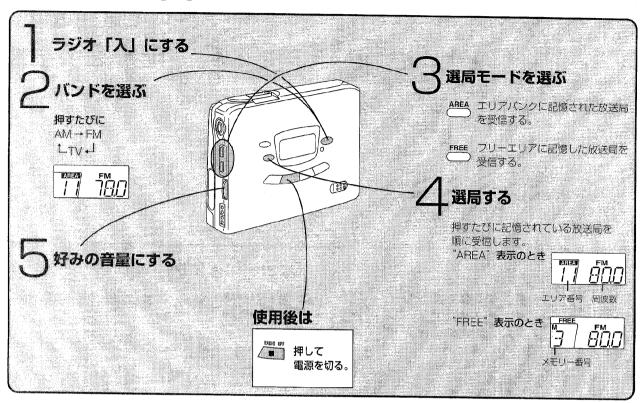

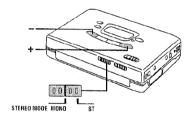

FM のステレオ放送で雑音が多 いとき



音声はモノラルになりま すが、雑音が減って聞き

記憶されていない放送局を受信 するには

オートメモリーで記憶されなかった放送 局を聞くときに使います。 (上記手順 1、2のあと)

- 3.「FREE」を押し、"FREE"を表示さ せる。
- 4.「+」、「-」を押して選局する。 (+:進む)(-:戻る)

自動で選局するには

「+」、「-」を1秒以上押し続けると、 周波数が動き始め、放送局を受信すると 自動停止します。自動選局を止めるには、 もう1度ボタンを押します。

で注意

- ●乗り物や建物のなかでは、電波が弱ま り聞こえにくくなることがあります。 できるだけ窓ぎわでお聞きください。 また、トンネルや地下鉄内では聞こ えないことがあります。
- ●ラジオを聞きながらテープを入れる と、約2秒間音が途切れます。
- ●本機の TV 受信回路は FM 受信回路と 兼用しております。このため、地域に よってはテレビの2または3チャン ネルの音声受信時に FM 放送が混信す ることがあります。

音質を変えて楽しむ

(ASC EQ: アメニティサウンドコント ロールイコライザー) リモコン操作のみ



ラジオ受信/再生中に 押す。

押すたびに

→ S-XBS → TRAIN → LIVE----解除 (VIBRATION つまみ OFF 時のみ)

(リモコンのディスプレイ)



迫力ある重低音で聞くとき。

●音楽によっては音がひずむことがあり ますので、このときは音量を絞ってく ださい。

TRAIN


電車の中で聞くとき。

自然な音質で楽しめると同時に、長時 間使用したときの聞き疲れをやわらげ ます。また、周囲に迷惑な音漏れを少 なくします。

LIVE


ボーカル中心の音楽を楽しむとき。 つやのあるボーカルと、ライブのよう な臨場感を楽しめます。


●音楽によっては効果の少ないことがあ ります。

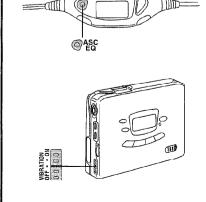


テープを聞く

●ノーマル(TYPE I)、クローム(TYPE II)、またはメタル(TYPE IV) タイプのテーフが使えます。テープの種類は自動的に判別します。

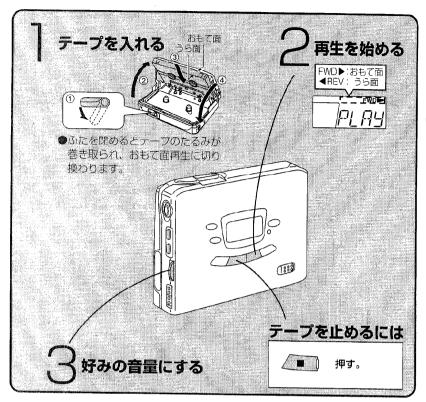

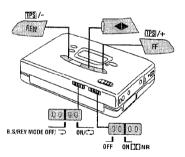



バイブレーションサウンドを楽 しお

重低音を強調すると同時に、付属イン サイドホンの振動によって耳につたえ ます。



本体側の音量つまみで音量を上げると、効果がより強調されます。 ただし、リモコンの音量つまみでは効果は変化しません。

ご参考

ASC EQ 効果を解除した状態で、VIB つまみを ON に切り換えると、音質表示は自動的に S-XBS になります。

反対面を聞くには



再生中に押す。

早送り・巻戻しするには



停止中に押す。(早送り)



停止中に押す。(巻戻し)

前後3曲の頭出しをする

(TPS: テーププログラムセンサー) 再生中、ボタンを押した回数だけ曲を飛び越します。2回、3回と押すときは、 1 秒以内にできるだけ等間隔で押してください。



前進して飛び越す。



後退して飛び越す。 (1回押すと今の曲の頭 に戻ります。)

頭出し動作中はディスプレイに、飛び越 す曲数が表示されます。またピという音 の回数でも飛び越す曲数が分かります。

ドルビー BNR録音されたテープを聞くとき



ドルビー NR とだけ記載された市販の録音済テープは全てBタイプです。

再生モードを選ぶ



両面を繰り返し再生。 *ブランクスキップが働く。



おもて面→うら面を 1 回 再生して自動停止。 (停止前にピーと鳴ります。) ブランクスキップ解除。

*ブランクスキップ (B.S)

再生中に約13秒以上の無音部があると、ピピと鳴って早送りし、反対面の始めから再生します。

ご注意

- 最終曲の終り近くから再生を始めると、 この機能が働かないことがあります。
- ◆小さい音が約13秒以上続くと早送り されることがあります。クラシック音 楽などを聞くときは、OFF/→ 位置 にし、ブランクスキップを解除してく ださい。

今の曲を繰り返して聞く

(1曲リピート) リモコン操作のみ



再生中に1秒以上押す。

● "1-RPT" を表示。

■解除するには


もう一度、「ASC EQ」を 1 秒以上押す。 テープ動作を切り換えたときも解除され ます。

ご注意

頭出し、1曲リピートは曲間の無音部を 利用しているため、次のようなときは正 しく働きません。

- ●曲間の無音部が約4秒以下のときや、 雑音が入っているとき
- ◆次の曲間までが 10 秒以下の位置で動作を始めたとき
- ●曲中に長い無音部があるとき
- ●小さい音や、低い音が続くとき
- ●徐々に音量が上がったり下がったりす るとき

リモコンで操作する

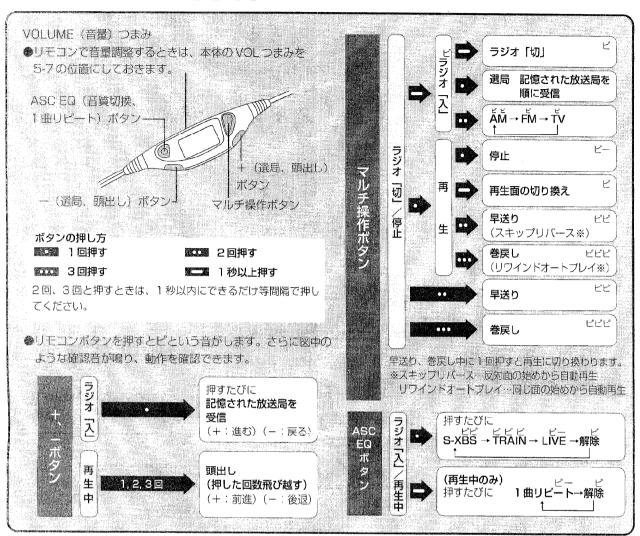

ご参考

テープが入っていないときにマルチ操作ボタンを 1 回押すとピピピピーと鳴って知らせます。

(切り取ってご利用ください) …

<サービス伝言カード>

修理をご依頼になるときに、必要事項をご記入のうえ、お買い上げの販売店にお持ちください。

いろりがな) お名前					
ご住所 ご連絡先	5 ()				
商品名	ステレオラジオカセットプレーヤー				
品番	RQ-SX5V				
ご購入日	ご依頼日				
… 故障または異常の内容… (この様な場所で、…していた時、こん な故障になった)					
※私の	希望修理代金は円迄です				

リモコンのディスプレイについて

動作状態	表示	例
ラジオ受信中	バンドと周波数。	FM80.0
オートエリアバンク オートメモリー、自動選局中	"Auto"を表示。	Auto
再生中	"PLAY"表示がスクロールして、 テープの走行方向を表示。	PLAY

故障と思う前にちょっとチェックを あれ!? おかしいなと思ったら、ちょっとチェックをしてください。 ●OPR/BATTランプが明るいなら 電池はOK。 暗くなったら電池が減っています。 ●本体がホールド状態に なっていませんか? 解除 ホールド側になっていませんか?

放送局を手動設定する

自動設定で"Error"と表示されたときや、もっと細かい設定 をしたいときに使います。 「RADIO ON/BAND」を押し てから、本体ボタンで操作して ください。

手動でエリアを設定する

- 1.「AREA」を押す。
- 2.「MODE」を押す。 'AREA'が点滅します。
- 3. 表示が点滅中に、「+」、「--」 を押し、エリア番号を選ぶ。 エリア番号の後に地域名が □一マ字で表示されます。

4.「●M SEL ●SET」を1秒 以上押す。 ピピピと音が鳴ります。

手動で放送局を記憶さ せる

フリーエリアに好みの放送局を 1局ずつ記憶させます。

(AM/FM/TV 各々9 局まで)

- 1.「FREE」を押す。
- 2. [RADIO ON/BAND] を押 し、バンドを選ぶ。
- 3. 「MODE」を1回押す。 "M"が点滅します。
- 4. [+]、[ー] を押し、選局する。

5.[•M SEL -SET|を押 し、メモリー番号を選ぶ。



メモリー番号

6. [•M SEL ●SET] を1秒 以上押す。 ピピピと音が鳴ります。


他の放送局を記憶させるには

6を繰り返す。

エリアバンクに放送局 を追加する

お使いの地域で新しい放送局 が開局されたときに便利です。 各バンドごとに 1 局ずつ追加 できます。

- 1.「AREA」を押す。
- 2. [RADIO ON/RAND] を押 し、バンドを選ぶ。
- 3.「MODE」を2回押す。 "M"が点滅します。
- 4. [+]、 [-] を押し、選局する。
- 5.「•M SEL ●SET」を1秒 以上押す。 ピピピと音が鳴ります。

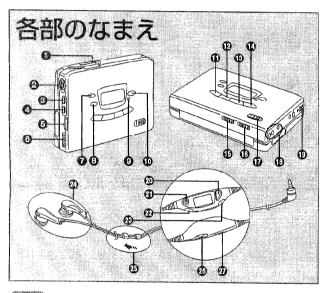

4.4

- ●OPEN (カセットふた開) つまみ
- ❷Ω (ヘッドホン) 端子
- ●ÂUTO MEMO、FREE ボタン
- OÁUTÓ ÁREÁ, ÁREÁ ボタン
- ®VOI (音量) つまみ
- **OVIBRATION** つまみ
- **™**ODE ボタン
- ®◆M SEL SET (メモリー選 局、セット) ボタン
- ♥OPR/BATT(動作、 電池チェック) ランブ
- **®**RADIO ON/BAND (ラジオ 「入」、バンド) ボタン
- のREW、TPSI/- (巻戻し、頭 出し) ボタン
- **愛國**、RAĎIŐ ŐFF (ラジオ「切」、 停止) ボタン
- ⑩ ◀▶ (再生、方向切換) ボタン
- **®** F F 、 TPS / + (早送り、 頭出し)ボタン
- BBS/REV MODE . ŚTĚRÉO MODĚ (再生モード、 ステレオモード) つまみ

- ® DD N R つまみ
- **ΦHOLD**(本体用ホールド)つまみ
- 乾電池ケース接続端子
- 電池ふた

リモコンウステレス

- Φマルチ操作ボタン
- ◆ASC EQ(音質切換、1曲リピー) ト) ボタン
- **❷**一(選局、頭出し)ボタン
- ช + (選局、頭出し) ボタン
- **②**ぴったりホン
- ช
 ⊃スライダー

使わないときは、コードのからみ を防ぐため移動させます。

- Ø√OLŪMÊ (音量) つまみ
- **❷**HoĹb (リモコン用ホールド)

ドルビーノイズリダクションはド ルビーラボラトリーズライセンシ ングコーポレーションからの実施 権に基づき製造されています。ド ルビー、DOLBY及びダブルD記 号 👊 は、ドルビーラボラトリ-ズライセンシングコーポレーショ ンの登録商標です。

Operating Instructions

Before Operation

When in the hold state, the unit will not operate even if one of its function buttons is pressed.

Before operation, be sure to slide the hold switch on either the main unit or the remote controller with which you are going to operate, to release from the hold state.Both the main unit and remote controller have a HOLD switch * or * o), and each of them works individually.

Radio Operation Selecting an area automatically 1. Plug the stereo earphones. 2. Press RADIO ON/BAND (1). 3. Press and hold AUTO AREA (2) for

more than 1 second. Presetting broadcast stations automatically

- Plug the stereo earphones.
 Press RADIO ON/BAND (0).
 Press and hold AUTO MEMO (3) for

- 3. Press and note AUTO MEMO 1 for more than 1 second.

 Listening to the radio

 1. Press RADIO ON/BAND 1.

 2. Press RADIO ON/BAND 10 to select
- the band.
 3. Press M.SEL 3 to select the station To turn off the radio, press RADIO OFF

 • When the radio reception is poor,
- set the STEREO MODE (§ to MONO.

 Selecting the area manually

 1. Press RADIO ON/BAND (§).

- 1. Press HADIO ONBAND (0).
 2. Press AREA (2).
 3. Press MODE (2).
 4. Press + (1) or (1) to select the area.
 5. Press and hold SET (3) for more than 1 second

Presetting broadcast stations

- manually

 1. Press RADIO ON/BAND

 2. Press FREE

 3. Press RADIO ON/BAND

 10 to select
- 3. Press HADIO UNIDANIU (a) to select the band.
 4. Press MODE (a).
 5. Press + (b) or (b) to select the broadcast frequency.
 6. Press M.SEL (3) to select the memory.

- 7. Press and hold SET (3) for more than 1
- second.

When using overseas

Before using abroad, proceed with the following steps and adjust the AM allocation settings.

1. Press RADIO CN/BAND (1).

2. Press and hold MODE (2) for more than

- 5 seconds.
- 3. Press + 1 or 1 so select the allocation.
- Press and hold SET for more than 5 seconds.

Tape Operation

- Listening to tapes

 1. Slide OPEN (1) to open the cover and
- insert the cassette.

 2. Press ◆▶

 1. Press ◆
 1. Pr

- To change the tape direction, press
- To play the tape with Dolby NR, set the

DI NR selector (6) to ON. Finding the beginning of the tune During play, press FF (6) or REW (6) once, twice or three times to skip forwards as many tunes as the button is pressed. (FF: Forward TPS) (REW: Backward

Repeating the current tune

Press ASC EQ @ during play.
To release one-repeat function, press ASC EQ @ again.

Changing the Tone Selecting amenity sound control

Press ASC EQ (a) during radio reception

or tape play.

The tone will change as follows in turn.

S-XBS
This will boost the low frequency range.

This will make the more amenity sound possible in the noise in the train. Also, it will lessen the leaking noisy high sound disturbing people around you.

LIVE
This will enable you to enjoy the dynamic

vocal sound. Vibration sound effect

Set the VIBRATION (3) to ON.
You can enjoy the low frequency range and vibration of the included earpieces

Remote Control Operation Multi operation button @

- Radio operation Press and hold to turn on or switch off
- the radio Press once to change the broadcast
- Press twice to change the band. Tape operation

station.

(In the stop mode)
Press once to play.
Press twice to fast forward.
Press three times to rewind.
(In the play mode)

Press and hold to change the direction. Press once to stop.

Press twice to fast forward and play from

ress twice to tast forward and play fibeginning of the opposite side.

Press three times to rewind and play from beginning of the same side.

+ ② or — ② button

• Radio operation

Press during radio reception to select the broadcast frequency.

Tape operation
 Press during play to forward TPS or backward TPS.

Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing

"DOLBY" and the double-D symbol DD are trademarks of Dolby Laboratories Licensing **追加した放送局を選局するには** 「・M SEL ■ SET」を押し、 "M"を表示させます。

使わない放送局を消す

使わない放送局を消しておくと 選局時に飛び越されます。

- 消したい放送局を選局する。 (「ラジオを聞く」手順 1-4)
- (AREA 表示中)
 「MODE」を2回押す。
 (FREE 表示中)
 「MODE」を1回押す。
 "ーーー"が表示されます。

3. [•M SEL ■ SET]を 1 秒以上押す。

ピピピと音が鳴ります。

消した放送局を再び使うには (AREA 表示中) オートエリアバンク操作を行う。

もう一度記憶させる。

(FREE 表示中)

海外で受信するには

AMの周波数ステップやFMの周波数範囲は、国や地域によって異なります。

海外で使うときは次の操作をして、周波数のステップを切り換えてください。

地域	ステップ
日本国内	JAPAN
東南アジア	W9k
ヨーロッパ	(9kHz)
北米 中南米、	WlOk
東南アジアの一部	(10kHz)

- 1.「MODE」を5秒以上押す。 "JAPAN"が点滅します。
- 2.「+」、「一」を押してステップを選ぶ。
- 3. [•M SEL SET] を5秒 以上押す。

ピピピと音が鳴ります。 元**のステップに戻すには**

もう一度同じ操作をします。

ご注意

- ●9、10kHzのときはTVバンドは使えません。
- ●ステップを切り換えると フリーエリアに記憶した放送 局は消えます。

使用上のご注意

本体

加工・改造はしない故障の原因になります。

■落としたり、強い衝撃をあた えない

破損することがあります。

| 職避けてほしい使用場所は

次のような場所で使用すると故 障の原因になります。

- 1. 風呂場など湿気の多い所
- 2. 倉庫などほこりの多い所
- 3. 暖房器の近くなど温度の高 い所

■夏の閉め切った車内に放置し ない

100 ℃に達することもありますので、キャビネットが変形、 変色することがあります。

ステレオインサイドホン

- ●耳を刺激しないよう、また周囲の人へ迷惑にならない程度の適度な音量でお楽しみください。
- ●交通安全のため、自転車やバイク、自動車などの運転中は 総対に使用しないでください。歩行中でも音量を上げ過ぎると、外の音が聞こえにくくなり危険ですので、踏切地横断歩道などでは周囲の交通に充分注意してください。
- ●本体に巻き付けるときは、 コードにたるみを持たせてゆるく巻いてください。
- ●付属以外のリモコン付インサイドホンは、誤動作の原因となりますので使用しないでください。
- ●付属以外のインサイドホンや、別売スピーカーを接続すると、操作時に「ブ」という雑音が出ることがあります。このときは、一度電池を取り外してください。

充電式電池・充電器

●付属の充電器をお使いくだい。

- 允電中は、充電式電池と充電器が熱を持ちますが、異常ではありません。
- ●寿命が短くなりますので、充 電直後のくり返し充電はしな いでください。
- ●初めて充電するときや、長時間使用しなかった後では、充電しても通常の使用時間より短いことがありますが、何回か繰り返して充・放電すると通常の使用時間に戻ります。
- ●充電式電池は約300回充電できます。
- ●充電しても電池持続時間が極端に短い場合(約30分以下)は、充電式電池の寿命です。 新しい充電式電池をお求めください。
- ●消耗した充電式電池が本体に 入ったままになっていると、 新しい乾電池を取り付けても 正常に動作しないことがあり ます。そのときは、充電式電 池を取り外してください。

乾電池・充電式電池

電池の破損・液漏れなどの防止 のために、次のことをお守りく ださい。

- ●田 ブラスと 臼 マイナスは正 しく入れる。
- ●乾電池は充電しない。
- ●長期間使用しないときは、電 池を取り出しておく。
- ●火の中への投入や、ショート、 分解、加熱はしない。

充電式電池のビニールは、はが さないでください。ショートし、 危険です。

充電式ニカド電池 (別売り) について

使用済みの充電式ニカド電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないでリサイクル協力店へお持ちください。



電池の持ち運び

ボケットやかばんに入れるときは、ネックレスなどの金属物といっしょにしないでください。ショートし、発熱、発火する危険があります。乾電池を入れた乾電池ケースも同じです。 充電式電池は、必ず付属のケースに入れて持ち運んでください。

90分を超えるテープ

長時間の使用には便利ですが、こきざみな走行、停止、早送り、 巻戻 しなど を繰り返すと、テープが回転部分に巻き込まれることがありますのでご注意ください。

エンドレステープについて


使用方法を誤ると、テーブが回 転部分に巻込まれます。 必ず テープについている使用説明書 をお読みください。

なお、本機はオートリバース対 応のため、オートリバース対応 のテープをご使用になることを おすすめします。

カセットふた

つめが下の図 A のようになっ ているとふたが閉まりません。 無理に閉じようとするとふたが 変形することがあります。 このときは、カセットふた開つ

まみをまわして図Bのようにしてからふたを閉じます。

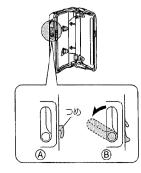

お手入れ

本体 "一"

柔らかい布でふいてください。 汚れがひどいときは、水か石け ん水を含ませた布でふき、後は 空ぶきしてください。

- ●アルコールやシンナーは使わ ないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用のとき は、その説明書をご覧ください。


インサイドホンのブラグ

音が途切れたり、ブラグを回転 させて「ジャリッ!」と音がし たときはブラグをきれいにふい てください。



ヘッド部

よい音でお楽しみいただくため に、ときどきヘッドなどを ヘッドクリーニングキット (RP-919、別売り)できれい にしてください。

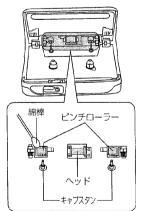

保証とアフターサービス

保証内容

修理・お取扱い・お手入れ

などのご相談は…

お買い上げの販売店へ まず、

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社 (MTS) の「修理相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書 (表紙下)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入 をお確かめのうえ受け取り、内容をよくお読みのあと、保存してく ださい。

保証期間 - お買い上げ日から 1 年間

■修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らな いときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 「サービス伝言カード」(「リモコンで操作する」の下)をご利用に なると便利です。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただき ますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品は、ご希望により有料で修理させてい ただきます。ただし、補修用性能部品(機能維持のために必要な 部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は 通商産業省の指導によるものです。

受信周波数

AΜ

雷源

: 522-1629kHz

充電式電池: DC 1.2V

(JAPAN, 9 kHzステップ)

(専用充電式電池)

520-1710kHz

: DC 1.5V (単3形乾電池×1個)

(10kHz ステップ) EM

寸法

乾電池

: 76.0-90.0MHz

最大外形寸法: 109.2 (W)× 78.5

(JAPAN ステップ) 87.5-108.0MHz

 $(H) \times 24.7 (D) mm$

(9,10kHzステップ

(EIAJ)

TV: 1-12ch (JAPAN ステップ)

: 108.0 (W) \times 77.5

トラック方式: ステレオ

(H) \times 23.3 (D) mm

周波数範囲

重量 :約193g (充電式電池含む)

/では 切せ X別: 15-20000Hz (EIAJ) 出力端子

充電器

: AC 100 V 50/60 Hz 5VA

ヘッドホン:16 Ω (M3 ジャック) 実用最大出力 : 5mW + 5mW (EIAJ)

入力 出力

本体寸法

: DC 1.2V 500mA

電池持続時間 (EIAJ)

使 用 電 池	再生時	ラジオ受信時
充電式電池*	約8時間	約11時間
ナショナルネオ《黒》乾電池 (R6PU)	約5時間	約8時間
充電式電池*とナショナルネオ《黒》 乾電池(R6PU)併用	約13時間	約18時間30分
パナソニックアルカリ乾電池(LR6)	約12時間30分	約19時間30分
充電式電池*とパナソニック アルカリ乾電池(LR6)併用	約20時間30分	約30時間

- *付属ニッケル水素充電式電池 (RP-BP80H(A)) フル充電時
- ●電池持続時間は、使用条件により短くなることがあります。
- ●この定格は、性能向上のため変更することがあります。

保証とアフターサービス

保証内容・相談センター一覧表

修理・お取扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社 (MTS) の「修理相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書 (表紙下)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、内容をよくお読みのあと、保存してください。

保証期間 ― お賈い上げ日から 1 年間

■修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らな いときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 左の「サービス伝言カード」をご利用になると便利です。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品は、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。

北 海 道 地 区 | お客様ご相談センター | 地川 か 0166(31)6151 | 山川市之来通ビア日 | 地川市之来通ビア日 | で現住談窓口 | 地域市屋別区屋別市 2011(8894)1251 | 古小牧 つ 0144(32)9125 | 古小牧市済水町27日 | 2の2

SHAP		块	北地区		
	お客様ご相談センター	盛岡	☎ 0196(47)1741	鶴岡	☎ 0235(22)3285
東北			盛岡市上堂1丁目 18の22		魏岡市宝田1丁目1の12
	仙台市青葉区国分町 3丁目1の11	水沢	☎ 0197(24)7999	新庄	2 0233(22)7166 新庄市小田島町5の40
	修理相談窓口	61.7	水沢市中田町5の10	米沢	2 0238(22)7141
青森	☎ 0177(39)9712	仙台	☎ 022(375)2512 仙台市泉区市名坂		米沢市金池8丁目3の13
	青森市大字八ツ役		字清水端59の2	郡山	2 0249(45)4463
八戸	字矢作1の37	古川	☎ 0229(23)8121		都山市安積町荒井 字大久保39の1
, v-	八戸市城下4丁月	石巻	古川市北町5丁目1の1	福島	☎ 0243(34)1309
弘前	22025		石巻市元倉1丁目6の10		福島県安達郡本宮町 字南ノ内65
2000	☎ 0172(34)6006 弘前市代官町86	仙南	2 0224(52)1842	福島北	☎ 0245(34)9121
秋田	☎ 0188(26)1600		宮城県柴田郡大河原町 字綿町6の15		福島市御山字―本木 77の1
	秋田市御所野湯本 2丁目1の2	山形	23 0236(41)8100	いわき	₱ 0246(34)5810
大館	☎ 0186(42)0815		山形市流通センター 3丁目12の2		いわき市平中神谷 字下知内59の4
	大館市片山町2丁目 306	酒田	53 0234(26)5802	会津	₹ 0242(22)6221
横手	☎ 0182(32)1752		酒田市東両羽町7の15		会津若松市町北町
	横手市横手町 字一の口3				大字始字深町10

International Customer Care Center (海外ご相談センター)

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出製品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は....

ご注意

所在地、電話番号が変更になることがありますので、予めご了承ください。



		围地	区	
お客様ご相談センタ) 出雲	☎ 0853(21)3133	3 福山	₱ 0849(53)8115
中国 2082(242)	9511	出雲市渡橋町416		福山市卸町2の14
広島市中区国 2丁目3の23	泰寺町 浜田	☎ 0855(22)6629	尾道	1 0848(20)2401
	岡山	浜田市下府町327の9		尾道市東尾道11の22
修理相談窓口		岡山県都建郡早島町	2 徳山	☎ 0834(22)1627
鳥取 27 0857(26)		矢尾807		徳山市浦山開作 8211の5
鳥取市安長295 米子 27 0859(3.4):		23 0868(23)1264	1 ш□	T 0839(89)4441
米子 20859(34): 米子市米原4丁		津山市北園町22の8	_	山口市大字佐山
松江 27 0852(23)		☎ 082(230)8777 広島市西区楠木町		112001
松江市西津田2		4丁目9の26	1190	○ 0832(56)4597 下関市秋根北町5の7
10の19				1 MINIMAGE COST
	<u>u</u>	国 地	er e la region	kings Sales and Sales
			X	
お客様ご相談センタ		☎ 0886(98)112€	松山	5 0899(71)2106
四国 25 0878(51)		徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	eta Zonda	松山市土居田町750の2
高松市古新町8	同り高知	23 0888(66)3142	于礼島	0895(25)6280
修理相談窓口		南国市岡豊町中県	<u>-</u> '	宇和島市中沢町1丁目 5の43
香川 な 0878(74)(6200 東予	33101		
香川渠綾歌郡 国分寺町新名6		☎ 0897(33)6157 新居浜市庄内4丁目		
四月寸町村石0	ונטנט	4021		
	カ	州 tht [M	72300.0	(40 Sta \$ 6 to 25 Sta 1 State 82
(transmission			X.	
お客様ご相談センタカ州 ☎ 092(414)3	-	☎ 0975(56)3815 大分市萩原4丁目8の3		3 0965(34)5611
九州 全 092(414)3		~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
				八代市本野町2571の1
福岡市博多区博南1丁目2の13		☎ 0979(24)6150	天草 1	3 0969(22)3125
福岡市博多区域南1丁目2の13			天草 1	3 0969(22)3125 本液市港町18の11
福岡市博多区博 南1丁目2の13 修理相談窓口	特別 中津 日田	□ 0979(24)6150 中津市大字万田612の □ 0973(24)6464 日田市玉川町3丁目	天草 1	*** 0969(22)3125 本渡市港町 Bの **** 0992(50)5657 鹿児島市与次郎 丁目
福岡市博多区域南1丁目2の13 修理相談窓口 福岡 25 092(593)	9036	☎ 0979(24)6150 中津市大字万田612の ☎ 0973(24)6464 日田市玉川町3丁目 554の2	天草 2 鹿児島 2	20969(22)3125 本渡市港町18の11 20992(50)5657 鹿児島市与次郎1丁目 7の36
福岡市博多区博 南1丁目2の13 修理相談窓口 福岡 2092(593)S 春日市春日公園 3丁目48	中津 日田 19036 1 宮崎	□ 0979(24)6150 中津市大字万田612の □ 0973(24)6464 日田市玉川町3丁目 55402 □ 0985(85)6530	天草 2 鹿児島 2	20969(22)3125 本渡市港町18の11 20992(50)5657 鹿児島市与次郎1丁目 7の36 30996(25)2239
福岡市博多区博南1丁目2の13 体運相談窓口 福岡 2092(593)8 春日市春日公園 3丁目48 次 0952(26)8	中津 10036 1003	☎ 0979(24)6150 中津市大字万田612の ☎ 0973(24)6464 日田市玉川町3丁目 554の2	天草 1 鹿児島 2 薩摩 2	3 0969(22)3125 本渡市港町18の11 3 0992(50)5657 雇児陽市与次郎1丁目 7の36 3 0996(25)2239 川内市永利町703の2
福岡市博多区標 南1丁目2013 修理相談四 福岡 2092(593)8 春日市春日公園 3丁目48 佐賀 20952(26)8 佐賀市本庄町	中津 9036 1 宮崎 9151	 ○ 0979(24)6150 中津市大学万田612の ○ 0973(24)6464 日田市王川町3丁目 ○ 0985(85)6530 宮崎県宮崎部湾武町下加納366の2 ○ 0982(22)1138 	天草 1 鹿児島 2 薩摩 2	2 0969(22)3125 本流市港町18011 9 0992(50)5657 雇児恩市与次部1丁目 7036 2 0996(25)2239 川内市永利町70302 2 0994(44)7031
福岡市博多区博 南1丁目2013 棒理相級茲口 福岡 2092(593)(春日市春日公園 3丁目48 佐賀 20952(26)(佐賀 木庄野560)(中津 9036 1 宮崎 9151 延岡	 ○ 0979(24)6150 中津市大学万田612の ○ 0973(24)6464 ○ 日田市王川町3丁目55402 ○ 0985(85)6530 宮崎県宮崎郡清武町下加納36602 ○ 0982(22)1138 延岡市道本町1030 	天草 名	3 0969(22)3125 本流市港町8の11 3 0992(50)5615 市の36 1 0996(25)2239 川内市永利町70302 1 0994(44)7031 鹿屋市共栄町7009
福岡市博多区博南17目2013 棒理相談窓口 在 092(593)(春日市春日公園 37日48 公 0952(26)(佐賀	中津 9036 国 宮崎 9151 2 4050 新城	 ○ 0979(24)6150 中津市大学万田612の ○ 0973(24)6464 日田市王川町3丁目 554の2 ○ 0985(85)6530 宮崎県宮崎部湾武町下加納366の2 ○ 0982(22)1138 近岡市市本町1030 ○ 0986(22)2014 	天草 名	2 0969(22)3125 本流市港町18011 9 0992(50)5657 雇児恩市与次部1丁目 7036 2 0996(25)2239 川内市永利町70302 2 0994(44)7031
福岡市博多区標 南1丁目2073 修理相談窓口 石 092(593)5 春日市春日公園 3丁目48 佐賀 0952(26)5 佐賀市本庄町 大字本庄9990/ 長崎 70958(57)4 長崎市赤油町5	中津 9036 1 宮崎 9151 2 4050 都城	□ 979(24)6150 中津市大学万田812の □ 0973(24)6464 日田市王川町3丁目 5402 □ 0985(85)6530 宮崎県宮崎都兼世町 下前報36602 □ 0982(22)1138 延岡市卸本町1030 □ 0986(22)2014 都城市平江町2街区	天草 名	\$ 0969(22)3125 本海市港町田8011 \$ 0992(50)5657 鹿児陽市与次郎1丁目 7039 10996(25)2239 川内市永利町703の2 \$ 0994(44)7031 鹿屋市井米町700の \$ 0997(53)5101
福岡市博多区閣 南丁目2073	日田 9036 1 宮崎 9151 52 4050 都城 977 977	 ○ 0979(24)6150 中津市大学万田612の ○ 0973(24)6464 ○ 0973(24)6464 ○ 日田市玉川町3丁目 ○ 0985(85)6530 ○ 回線空崎部清武町下加納36002 ○ 0982(22)1138 ○ 0982(22)1138 ○ 0986(22)2014 都城市平江町2街区 135 	天草 名	\$ 0969(22)3125 本海市港町田8011 \$ 0992(50)5657 鹿児陽市与次郎1丁目 7039 10996(25)2239 川内市永利町703の2 \$ 0994(44)7031 鹿屋市井米町700の \$ 0997(53)5101
福岡市博多区博南17目2073 体理相談 20 092(593)5 春日市春日公園 37目48 20 0952(26)5 代質市本庄町大字本庄9500 長崎 20 0956(31)8 任世保 20 0956(31)8	日田 9036 1 宮崎 9151 延岡 2 4050 都城 97	□ 979(24)6150 中津市大学万田812の □ 0973(24)6464 日田市王川町3丁目 5402 □ 0985(85)6530 宮崎県宮崎都兼世町 下前報36602 □ 0982(22)1138 延岡市卸本町1030 □ 0986(22)2014 都城市平江町2街区	天草 名	\$ 0969(22)3125 本海市港町田8011 \$ 0992(50)5657 鹿児陽市与次郎1丁目 7039 10996(25)2239 川内市永利町703の2 \$ 0994(44)7031 鹿屋市井米町700の \$ 0997(53)5101
福岡市博多区閣 南丁目2073	日田 9036 2 9151 延岡 4050 都城 97 97 187 198 198 198 198 198 198 198 198	□ 0979(24)6150 中津市大学万田812の ○ 0973(24)6464 日田市王川町3丁目 53402 □ 0985(85)6530 宮崎県宮崎郡湾町町 □ 0982(22)1138 延岡市卸本町1030 □ 0986(22)2014 郡城市平江町2街区 □ 096(367)6067 熊本市健軍本町1203	天草 1 應用 2 應用 2 應用 2 配子 2 配	\$ 0969(22)3125 本海市港町田8011 \$ 0992(50)5657 鹿児陽市与次郎1丁目 7039 10996(25)2239 川内市永利町703の2 \$ 0994(44)7031 鹿屋市井米町700の \$ 0997(53)5101
福岡市博多区博南17日2073 体理相談 20 092(593)5 春日市春日公 37日48 位質 20 0952(26)5 伏寶市本庄町大字本庄9560(57)4 長崎 20 0956(31)8 位世保 20 0956(31)8 位世保 278706	中津 9036 2036 2036 2036 204 2050 2	□ 0979(24)6150 中津市大学万田812の □ 0973(24)6464 日田市王川町3丁目 53402 □ 0985(85)6530 宮崎県宮崎郡湾町町 □ 0982(22)1138 正岡市卸本町1030 □ 0986(22)2014 郡城市平江町2街区 □ 096(367)6067 熊本市健軍本町1203	天草 1 麻児島 2 薩摩 1 底屋 2 大島 2	\$ 0969(22)3125 本海市港町田8011 \$ 0992(50)5657 鹿児陽市与次郎1丁目 7039 10996(25)2239 川内市永利町703の2 \$ 0994(44)7031 鹿屋市井米町700の \$ 0997(53)5101
福岡市博多区閣 南丁目2073	中津 9036 2 9151 2 4050 都城 97719 照本 上部	□ 0979(24)6150 中津市大学万田812の ○ 0973(24)6464 日田市王川町3丁目 53402 □ 0985(85)6530 宮崎県宮崎郡湾町町 □ 0982(22)1138 延岡市卸本町1030 □ 0986(22)2014 郡城市平江町2街区 □ 096(367)6067 熊本市健軍本町1203	天草 1 鹿児島 2 薩摩 2 燕鹿屋 2 大島 2	\$ 0969(22)3125 本海市港町田8011 \$ 0992(50)5657 鹿児陽市与次郎1丁目 7039 10996(25)2239 川内市永利町703の2 \$ 0994(44)7031 鹿屋市井米町700の \$ 0997(53)5101

浦添市城間4丁目